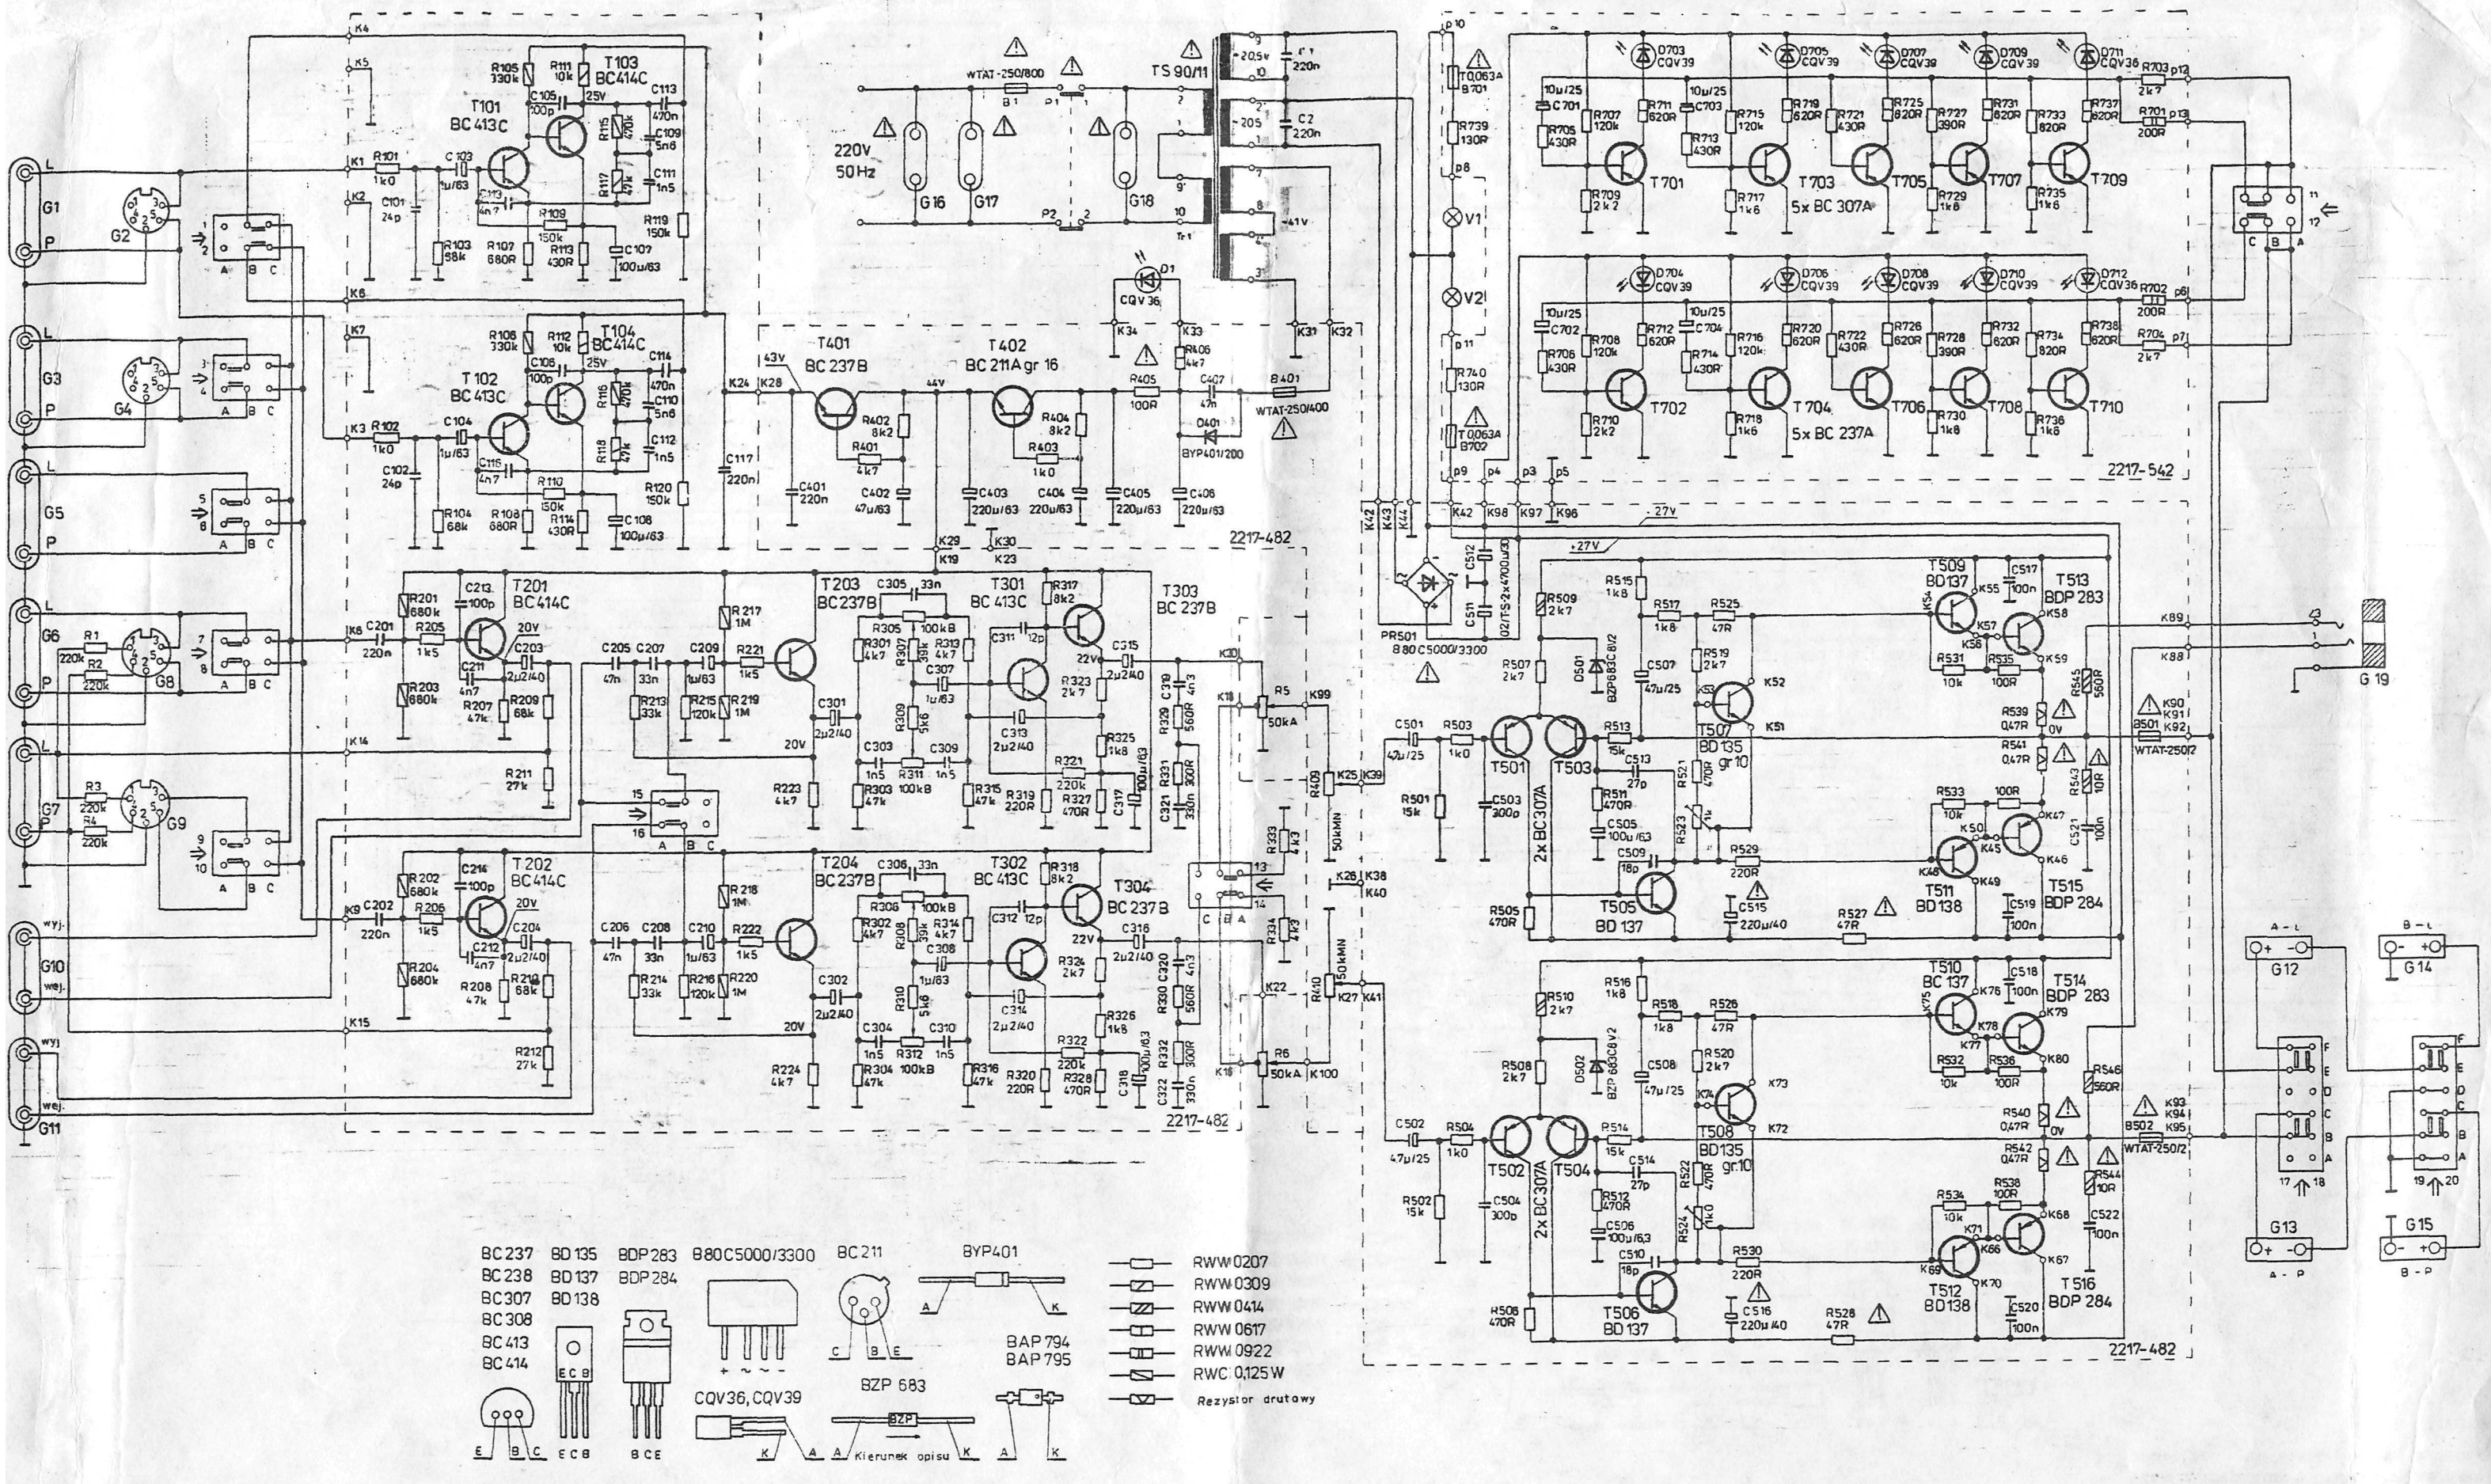

UWAGI:

1. Napięcia stałe mierzono względem masy woltomierzem o impedancji wejściowej nie mniejszej niż 20 kΩ/V dla wzm. nieobciążonego i niewysterowanego.
2. Elementy oznaczone ⚠ muszą być zgodne ze specyfikacją w instrukcji serwisowej.

ZMIANY ZASTRZEŻONE

G1 — gramofon — gniazdo CINCH
G2 — gramofon — gniazdo DIN
G3 — tuner — gniazdo CINCH
G4 — tuner — gniazdo DIN
G5 — gniazdo pomocnicze typu CINCH
G6 — magnetofon 1 (odtwarzanie) — gniazdo CINCH
G7 — magnetofon 1 (nagrywanie) — gniazdo CINCH
G8 — magnetofon 1 (nagrywanie/odtwarzanie) — gniazdo DIN
G9 — magnetofon 2 (nagrywanie/odtwarzanie) — gniazdo DIN
G10 — gniazdo korektora wejście/wyjście — kanał lewy
G11 — gniazdo korektora wejście/wyjście — kanał prawy
G12 — gniazdo głośnikowe A — kanał lewy
G13 — gniazdo głośnikowe A — kanał prawy
G14 — gniazdo głośnikowe B — kanał lewy
G15 — gniazdo głośnikowe B — kanał prawy
G16 — gniazdo sieciowe nieodłączalne
G17 — gniazdo sieciowe odłączalne
G18 — gniazdo sieciowe odłączalne
G19 — gniazdo słuchawkowe typu jack

Schemat ideowy stereofonicznego wzmacniacza typu WS-332